

Safe Guardian

1. De safe openen

- A. Voer de code (bij het eerste gebruik: 159) en druk op de "B" toets. Het LED licht groen op.
- B. Draai de knop binnen vijf seconden met de klok mee, de deur kan geopend worden.

Iedere ingave van een getal wordt bevestigd door een piepsignaal en geel LED. Bij ingave van een onjuiste code knippert het gele LED en volgen korte snelle piepsignalen.

LET OP!: Wijzig de fabriekscode altijd in een persoonlijke code wanneer u de kluis gaat gebruiken.

2. De safe sluiten

Draai de knop tegen de klok in. Het mechanisme zal de safe automatisch vergrendelen.

3. Wijzigen van de code

- A. Open de deur en druk op de rode knop, deze vindt u op de achterzijde van de deur (scharnierzijde, zie afbeelding). Het slot geeft twee pieptonen en het gele LED licht op (ca. 10 seconden).
- B. Voer een nieuwe code in (3 tot 8 cijfers) en druk op de "B" toets.
De nieuwe code zal bevestigd worden met twee piepsignalen.

LET OP!: Bij opeenvolgende ingave van 3 onjuiste codes zal het slot geblokkeerd zijn voor circa 30 seconden.


4. Batterijen vervangen

Wanneer de batterijen (bijna) leeg zijn branden de rode en groene LEDs na opening van de deur. Het batterijenvak vind u aan de binnenzijde van de deur. Gebruik uitsluitend AA Alkaline batterijen (4 stuks)

5. Gebruik van de nood sleutel

Bij codeverlies of lege batterijen kunt u met de nood sleutel de safe openen. Achter het afdekplaatje zit het sleutelslot. Gebruik de nood sleutel om de safe te openen.

Bewaar de sleutel nooit in de kluis!

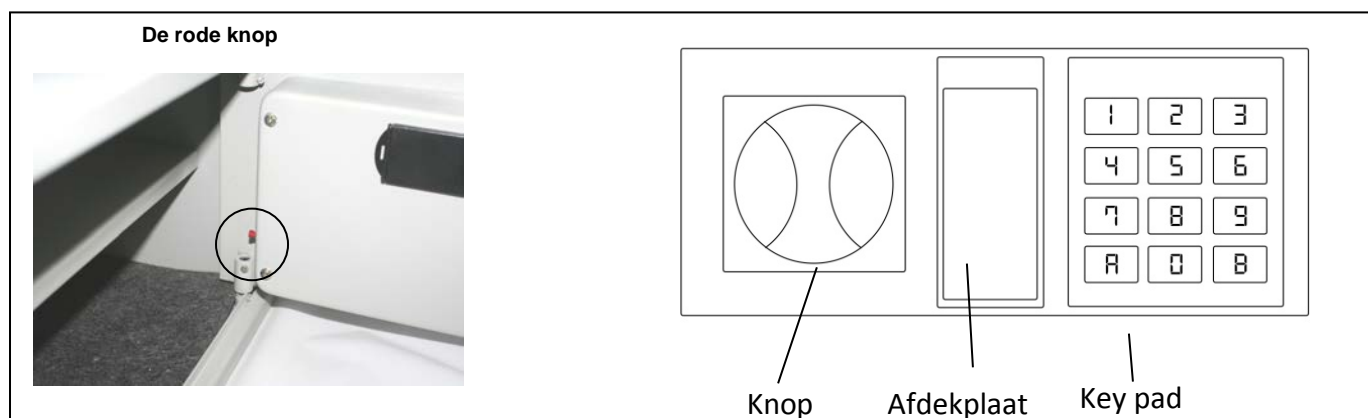

Wij adviseren u de kluis middels de meegeleverde bevestigingsmaterialen te verankeren aan de muur of vloer.